


Коллекция "ТАНДЕМ"

## Стеллажи средние ТНШК-2

Положить полку нижнюю (IV) пазом вниз, см. рис. 1. Забить в отверстия футорки опор регулируемых (4).

Положить боковую (I),

полку верхнюю (II) и полку нижнюю (VI) пазом вверх, (см. рис. 2).

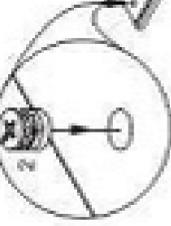

Вернуть дюбеля стяжек-эксцентрики (3), вставить в отверстия шканты (1) (см. рис. 2).

Положить переставные полки (V) отверстиями вверх, (см. рис. 2). Вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торцах (см. рис. 2).

Каркас стеллажа рекомендуется собирать на боковине, например как показано на рис. 3.

Слева присоединить к боковине (I) полки переставные (V). За-

тянуть стяжки-эксцентрики (2) (см.

рис. 3). Присоединить сверху на полку переставные (V) другую боковину (I) (см.

рис. 3). Затянуть стяжки-эксцентрики (2)

(см. рис. 3). К торцам боковин (I)

присоединить полку верхнюю

(III). Зафиксировать полку верхнюю (III),

затянув стержни-эксцентрики (2) в боковинах (I), см. рис. 3. Затем, собранный каркас шкафа положить на лицевую сторону.

Для фиксации стенки задней (VII) использовать уголки (8) установив их

равномерно по периметру стенки задней. Для большей жесткости

рекомендуется в месте соединения стенок задней (VII) и соединительного

профиля (6) установить уголки (8) на расстоянии 50мм от соединительного

профиля (6) см. рис. 5.

Прокрутить заднюю стенку к силовой полке

шпунтами, предварительно разметив

уровень полки

Вкрутить в футорки опор регулируемых (4) ре-

гулируемые опоры (5), см. рис. 6. Установить стеллаж вертикально.

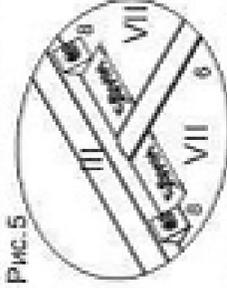
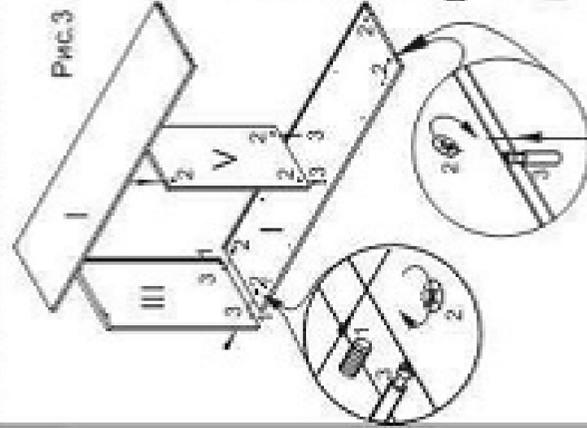


Рис. 5

Вставить в отверстия в боковинах (I) полкодержатели (13). Установить на них полки съемные (VI).

Определяемые мебелью привески к серьезным или сверхсерьезным телесным поверхностям.

Для предотвращения опрокидывания мебели,

должна быть поставлено прикручивание к стене.

Крепительные средства для крепления к стене

прилагаются

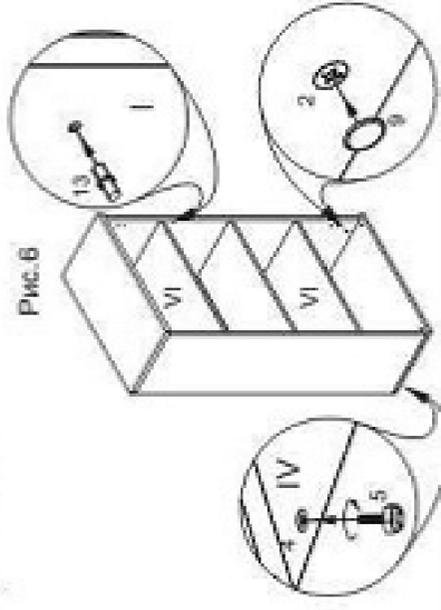


Рис. 6

I..... Боковины (уни-

версальные)

III..... Полка верхняя

IV..... Полка нижняя

V..... Полка силовая

VI..... Полка съемная

VII... Стенка задняя



10



1



2



3


Высота=14мм



4




5

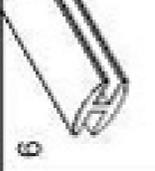

6



7

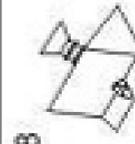

8




9



11



12

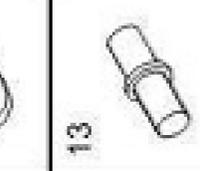

13

3,5x25

3,5x25