

Модель "Лидер"

Дверца ЛДРД-1, ЛДРД-1У, ЛДРД-2, ЛДРД-2У, ЛДРД-3

Вставить петли (2) в отверстия двери (1) и закрепить саморезами (5).



Ответные планки петель (1) закрепить на соответствующей боковой стенке корпуса имеющимися при них винтами.

В соответствии с дизайном композиции, досверлить насквозь сверлом Ø 5 мм верхние или нижние глухие отверстия для крепления ручки, обязательно подкладывая при этом фальш-панель или брусок. Закрепить ручку (3**) при помощи винтов (4**), входящих в комплект фурнитуры ручки.

Навесить и отрегулировать дверь (см. инстр. по регулировке дверей).

Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (6). Отделить от полоски каждый кружочек и наклеить на нижнюю и силовую полки корпуса (две штуки на дверь).

Неиспользуемые отверстия под ручку закрыть заглушками (7*)

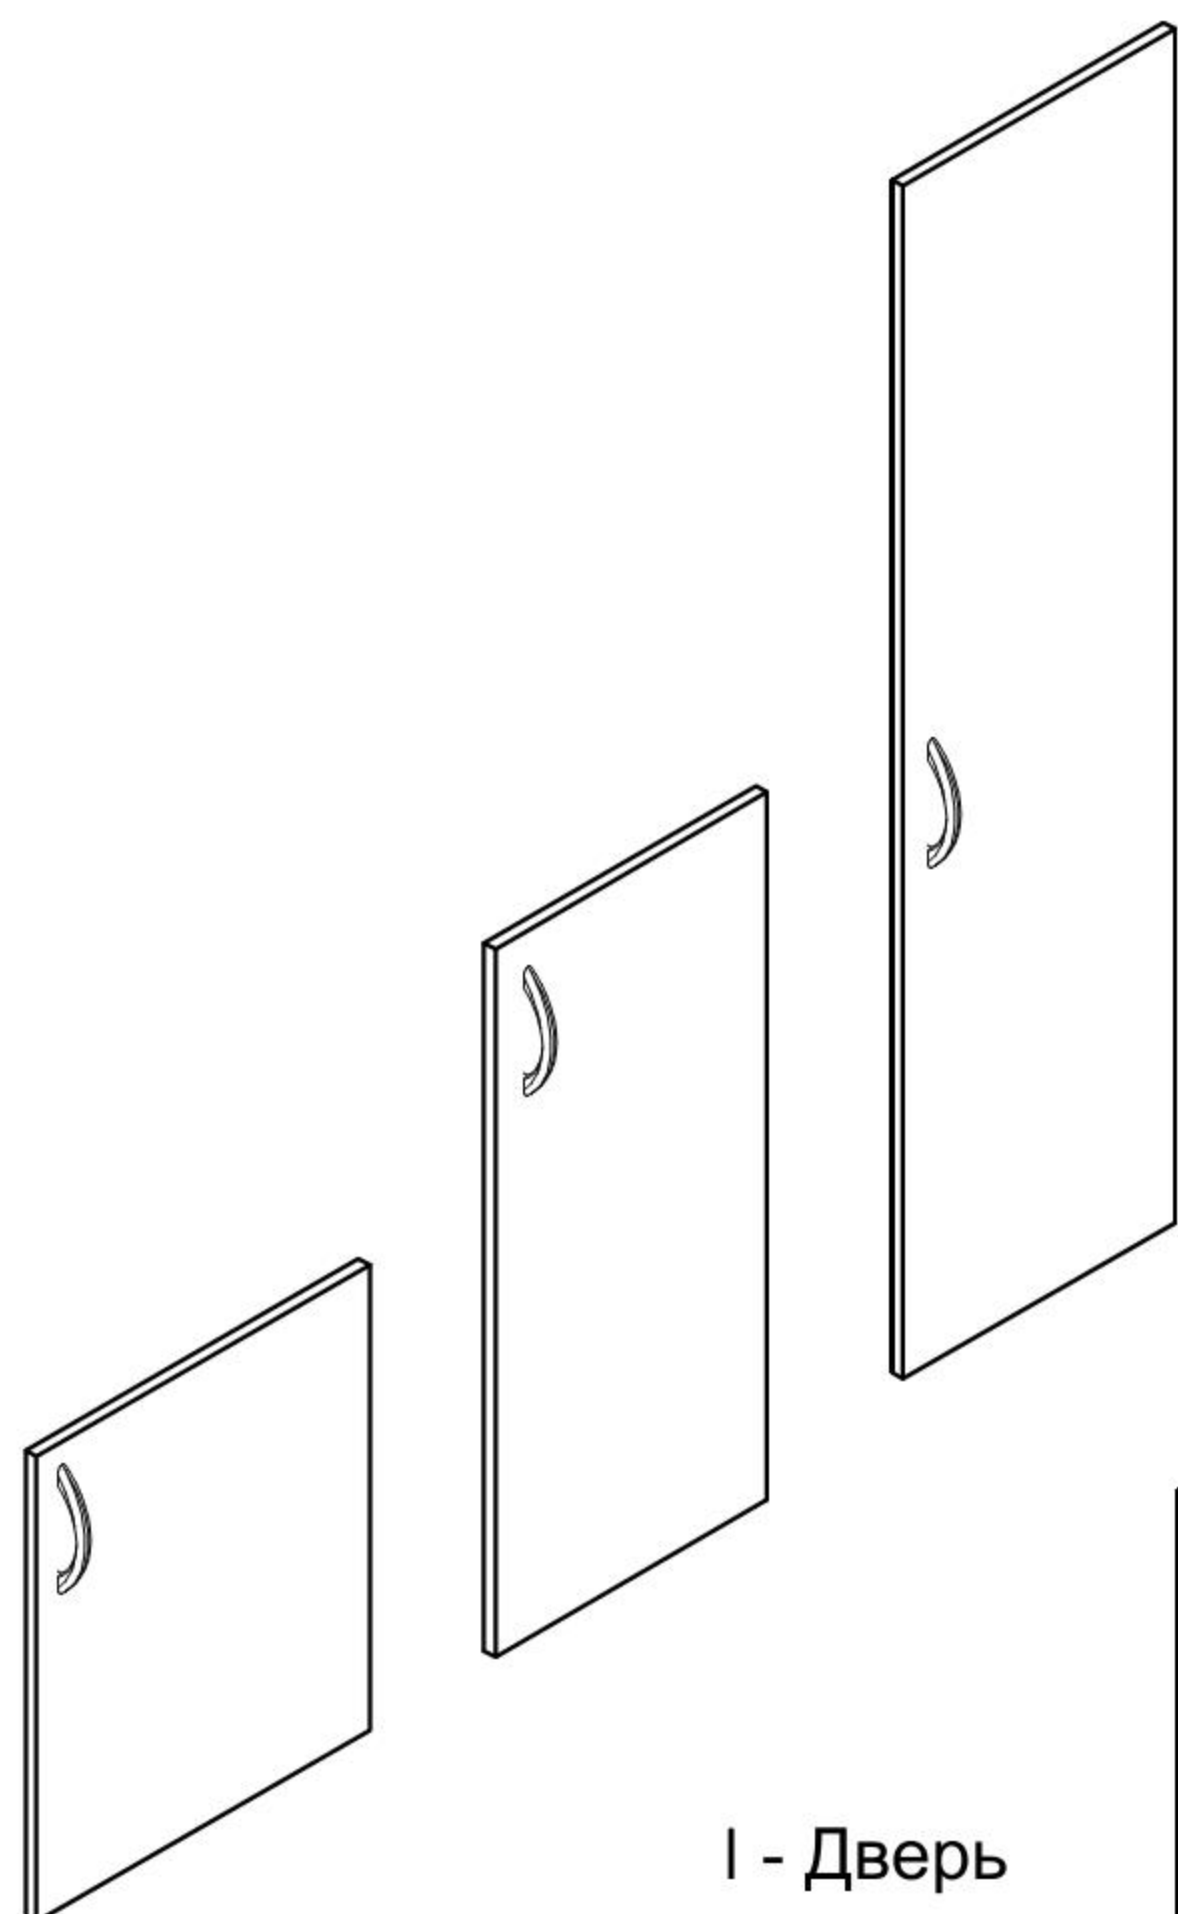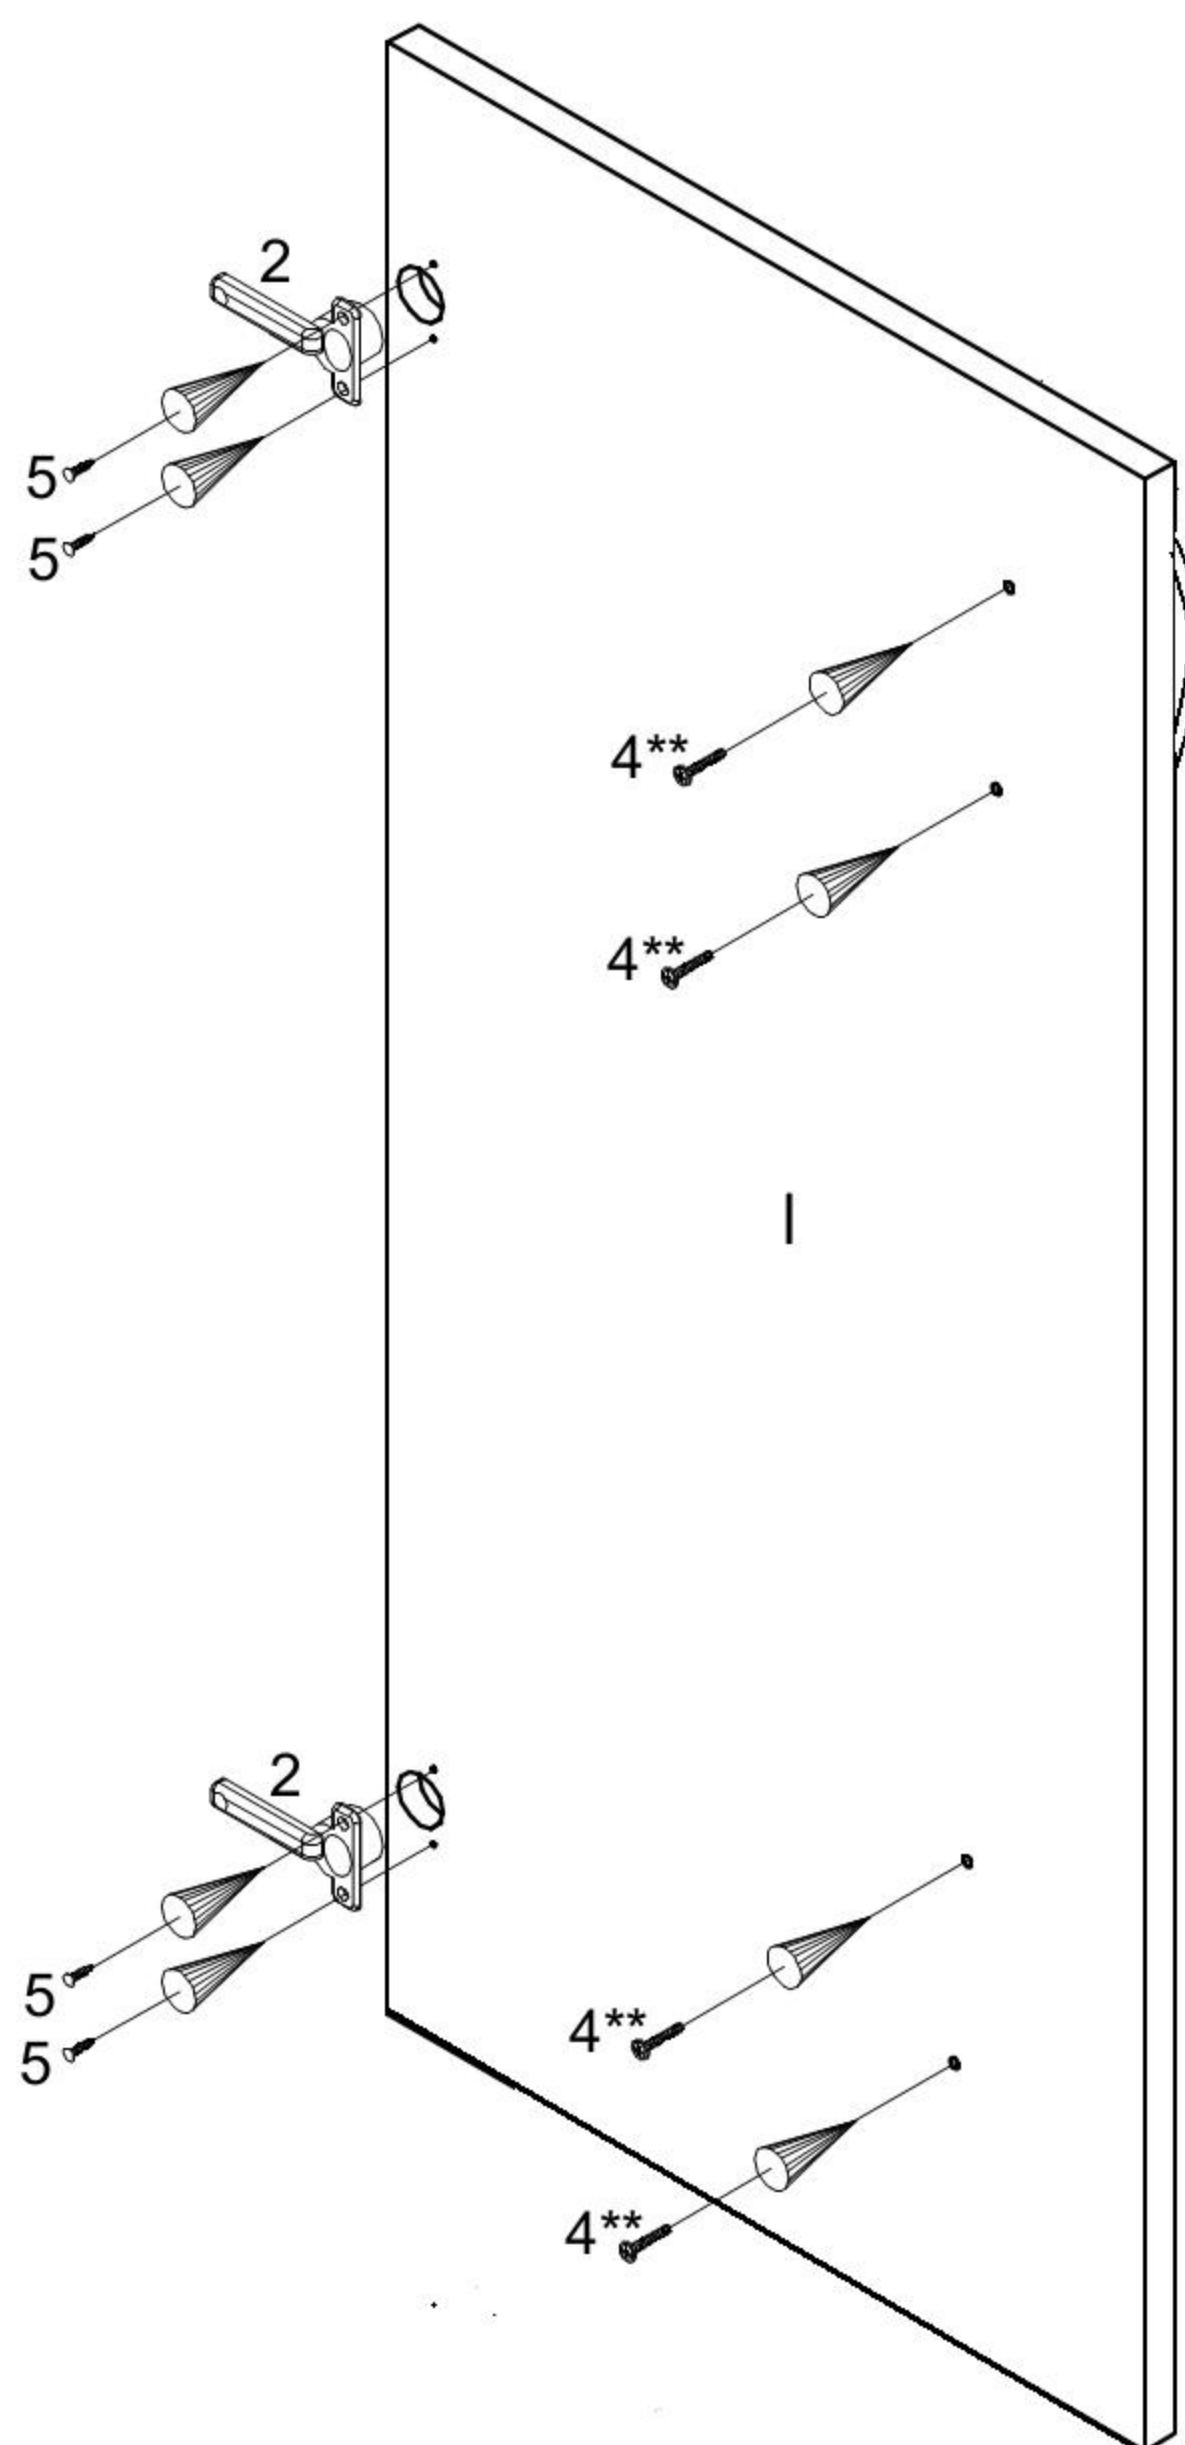

1 - Дверь

* - Только для МСДД-79Х и МСДД-146Х

** - Фурнитура заказывается отдельно.

<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3**</p>
<p>4**</p> <p>M4x22</p>	<p>5</p> <p>3,5x15</p>	<p>6</p>
		<p>7*</p> <p>Ø5</p>